


TRANSFER FOIL (TECIDO)




PASSO 01:

Utilizar o Sericryl Termocolante, Papel Foil e matriz de poliéster de 32-36 fios/cm.

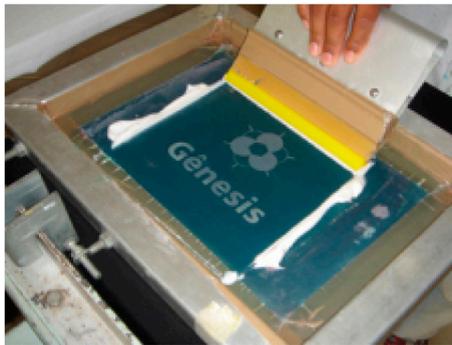

PASSO 02:

Realizar a impressão do Sericryl Termocolante diretamente no tecido.

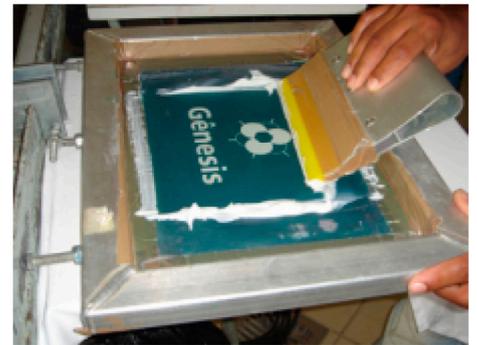

PASSO 03:

Aplicar pelo menos um repique para obter um melhor resultado.




PASSO 04:

Fazer a pré cura intermediária entre os repiques com soprador térmico, flash cure ou outra fonte de calor.



PASSO 05:

Deixar secar ao ar ambiente por 1 hora antes de efetuar a transferência. Colocar o papel foil sobre o tecido aplicado e levar à prensa térmica.

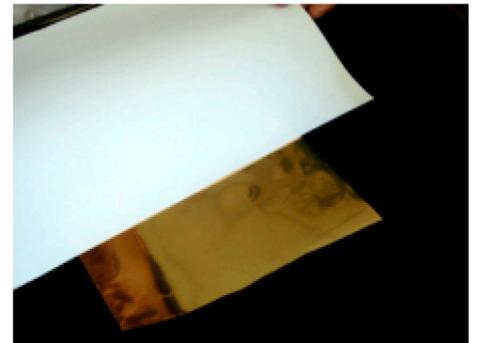

PASSO 06:

Recomendamos colocar uma película de papel soft ou outro material sobre o papel foil, afim de evitar o contato direto com a prensa térmica.



PASSO 07:

Realizar a transferência em prensa térmica a uma temperatura de 150 a 160°C por 5 a 7 segundos e pressão de 70 a 90 libras.



PASSO 08:

Fazer a remoção do papel a frio.

Obs: Para melhor segurança, adicionar 5 a 7% de Sericryl Fixador Ref. T.5720. Após a adição, seu pot-life torna-se apenas de 24 horas.



PASSO 09:

O Transfer Foil com aplicação direta no tecido está pronto.